

Čerpání a ohřev vody

Čerpání vody do nádrže


1. Nad chatou je nádrž na vodu – sud o objemu 220 litrů.
2. Sud se napouští elektrickým nebo mechanickým čerpadlem. Že je sud plný poznáte, že přepadem začne téct voda do nádržky WC (hadice nejbliže u okna).
3. Pokud je krátký den a hůř se dobíjí baterie (listopad, prosinec), doporučujeme načerpat plný sud kolem oběda, aby se stihly dobít baterie na večer.
4. V umyvadle teče jen studená voda.
5. Voda je užitková. Jedná se o průsak spodní vody z potoka do studny vedle chaty.

Ohřev vody na sprchování


1. Během ohřevu z kamen kape voda – zvětšuje se tlak uvnitř.
2. Pokud teče voda okolo ventilu nahoře vedle vývodu do komína, je voda ohřátá naplno a není nutné dále topit (cca 30–45 minut plného topení).
3. Pokud ohřejete vodu v deset večer, je ráno v 8 hodin ještě teplá. Vlahou vodu pak budete mít ještě po obědě na mytí nádobí.
4. Regulace teploty: přidat teplou (červená) = točit kohoutkem od sebe. Přidat studenou (modrá) = točit kohoutkem k sobě. Standardně se pustí teplá a pak se přidává studená, dokud není teplota snesitelná. Chvilku trvá, než se teplota ve sprše upraví. Sprcha reaguje pomaleji – nízký tlak vody.

Porucha elektrického čerpadla, málo vody ve studni

1. V případě poruchy elektrického čerpadla, malém stavu vody ve studni (zvednuté stavidlo na potoce) nebo vybití baterií lze použít ruční čerpadlo. Ruční čerpadlo bere vodu z větší hloubky.
2. Přepněte kulový kohout nad mechanickým čerpadlem (ten pod stropem) do polohy zapnuto (viz schéma)
3. Před čerpáním vody je někdy nutné do čerpadla nalít vodu, aby zabíralo. Pokud nezabírá – otevřete kulový kohout vlevo nad čerpadlem a nalejte do něj cca 0,2 – 0,3 litru vody skrz trychtýř (do volného konce hadice). Pak kohout uzavřete a začněte pumpovat. Ze začátku to trochu bublá, pak ale zabere.

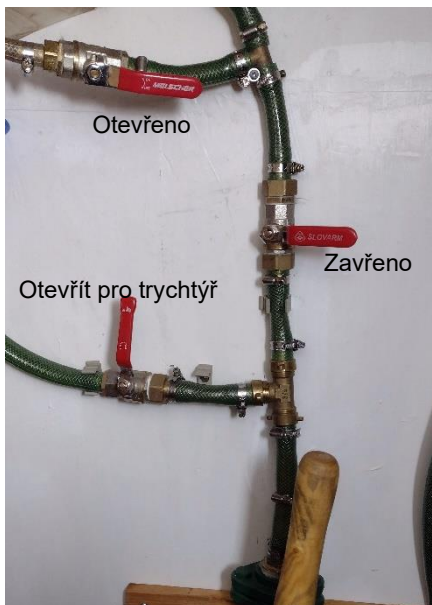

Čerpadlo elektrické

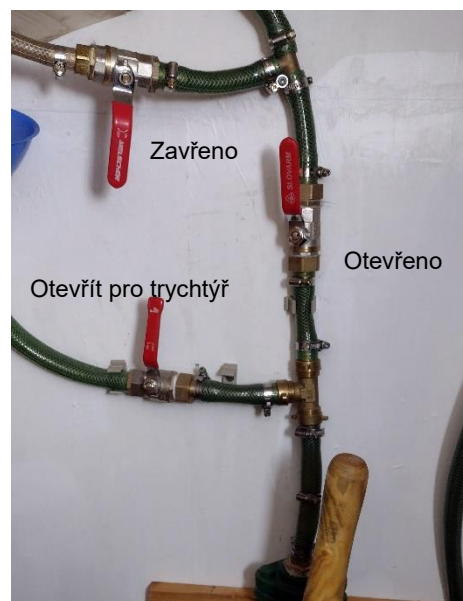

Čerpadlo mechanické

Poloha kulových kohoutů

Topení v kamnech

Topení v chladnějším dnech, příprava jídla, ohřev vody

1. V chatě jsou kamna na dřevo.
2. Zatopení – otevřete klapku do komína (na kamnech zezadu na komínové rouře – klapka nahoru = otevřeno, klapka do boku = zavřeno) a povytáhněte popelník.
3. Jakmile se teploměr na komínové rouře dostane do bílého pole, zatlačte popelník a zavřete klapku do komína (otočit do boku).
4. Přetápění kamen by mohlo vést k požáru střechy a celé chaty. Topte s citem.